

ISOVER Tiivistyskaistat


Asennusohje

ISOVER Lasivilla ja Ultimate Tiivistyskaistat ikkunoiden, ovien ja rakennusosien tiivistämiseen ja tilkitsemiseen.


Tuote	Paksuus, (mm)
ISOVER SK-C	20
ISOVER ULTIMATE	30

Asentaminen


ISOVER Tiivistyskaistojen asentaminen tehdään käyttämällä muovista tai metallista valmistetulla lastalla. HUOM! Teräviä esineitä kuten veitsiä ei tule käyttää asennustyössä.

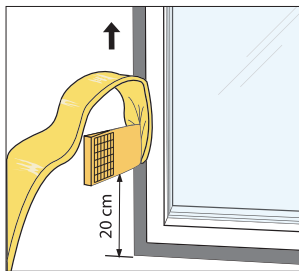


1. Asennus sisäpuolelta. Aloita asentaminen kohdasta 1. Katso kuva oikeassa alareunassa. Aseta kaista sauman päälle ja aloita tilkitseminen nuolen osoittamaan suuntaan

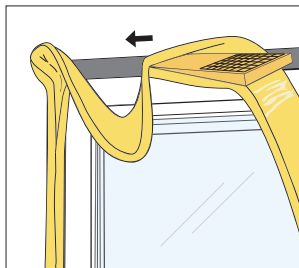

2. Tilkitse nurkkaan saakka. Taita kaista ja anna sen roikkua kaarella. Työnnä kaista sisään saumaan pienen matkan päästä nurkasta ja tilkitse nurkkaa kohden. Toista vastaava toimenpide kaikissa nurkissa.

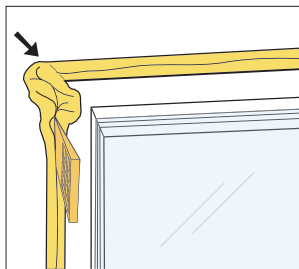

3. Työnnä kaista huolellisesti ja tiiviisti nurkkiin. Jatka tilkitsemistä kohti seuraavaa nurkkaa.

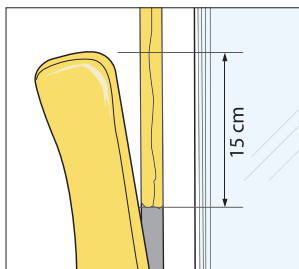

4. Liitä kaista kohdassa 1. Liimitä kaistoja n. 15cm matkalta.

HUOM! Kaikkien liitosten tulee sijaita pystysaumoissa. Ulko- ja sisäpuolen jatkosten tulee sijaita eri kohdissa.

Saumojen tiivistys paloa vastaan

ISOVER Tiivistyskaistoja voidaan käyttää myös kun rakenneosan sauman tulee täyttää palotekninen luokitus.

Jotta tiivistettävässä rakenneosassa saavutetaan haluttu paloluokka, on tiivistys tehtävä ISOVER Tiivistyskaista-tuotteiden ohjeen mukaan.

Katso www.isover.fi

